




INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY INP320LED

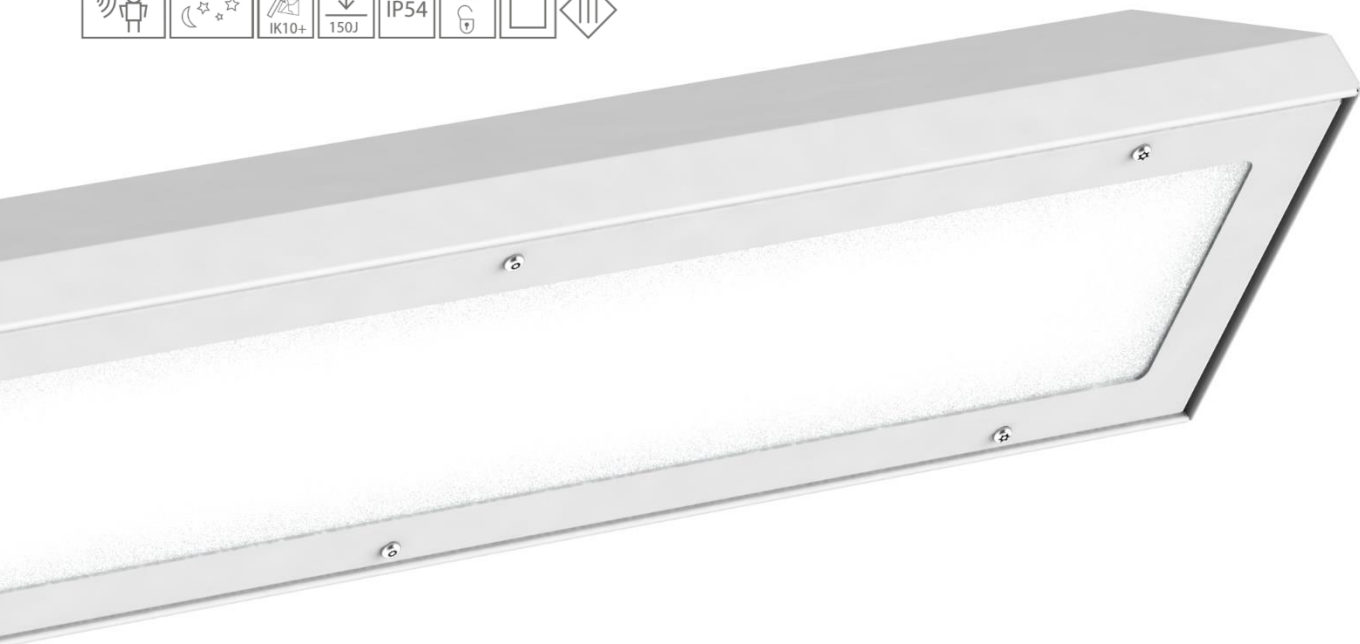

Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OGÓLNE	3
2.	DANE TECHNICZNE.....	3
3.	DANE FOTOMETRYCZNE	4
4.	BUDOWA.....	4
5.	CZYNNOŚCI WSTĘPNE.....	5
6.	MONTAŻ.....	5
7.	PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	5
8.	WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	6
9.	KONSERWACJA I SERWISOWANIE.....	7
10.	CZĘŚCI WYMIENNE.....	7
11.	NAPRAWA.....	7
12.	WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	8
13.	TRANSPORT ORAZ WARUNKI PRZECHOWYWANIA	8
14.	UTYLIZACJA SPRZĘTU	8
15.	GWARANCJA.....	8

1. INFORMACJE OGÓLNE

Pyłoszczelna i wodoodporna oprawa do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona do oświetlania zakładów penitencjarnych i więzień.


DOSTĘPNE KONFIGURACJE | AVAILABLE OPTIONS

I N P 3 2 0 L E D			0 6 0 0		J 2 M 2		0	1 1		E			1 1 P C I			GS		PC		A 3	II		SNS		
			1 2 0 0		B 4		1	3 4					NIRO				ZB		III		NL				
			1 5 0 0		D		2	5																	
grupa group			przybliżona długość approximate length		typ modułu LED / LED module type		prąd sterowania driving current		zasilanie power supply		okablowanie wiring			wpuasty / kablowe cable inlets		materiał obudowy housing material		materiał klosza diffuser material		wersja awaryjna emergency version		klasa ochrony protection class		dodatki / akcesoria additional accessory	
typ type																									

Grupa ryzyka zastosowanych modułów LED RG = 1.

2. DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Moc źródła	Napięcie	IP	Klasa ochrony	Współczynnik mocy	Temperatura otoczenia
INP320LED-0600-J2-1	18,8 W	230V 0,50,60Hz	54	II lub I (opcjonalnie)	≥0,95	-30 do +45 °C
INP320LED-0600-J2-3	27,2 W					
INP320LED-0600-B2-1	36,6 W					
INP320LED-0600-B2-2	42,1 W					
INP320LED-1200-J4-1	36,6 W					
INP320LED-1200-J4-2	42,1 W					
INP320LED-1200-J4-3	53,5 W					
INP320LED-1200-B4-1	72,1 W					
INP320LED-1500-J4M2-1	45,4 W					
INP320LED-1500-J4M2-2	55,9 W					-30 do +40 °C

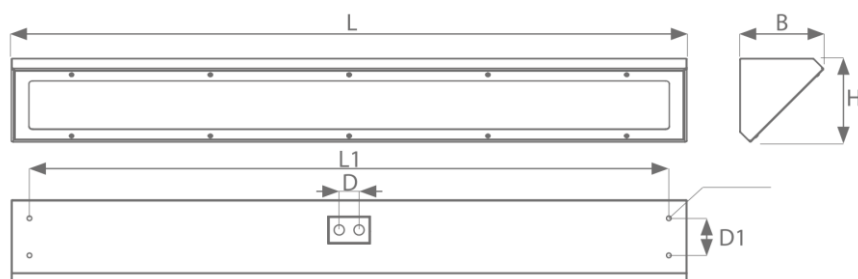

Typ oprawy	L	L1	B	H	D	D1
INP320LED-0600	760	652	170	170	40	75
INP320LED-1200	1370	1290				
INP320LED-1500	1670	1590				

3. DANE FOTOMETRYCZNE

Typ oprawy	Strumień świetlny oprawy	Sprawność	Temperatura barwowa	CRI	Żywotność modułów
INP320LED-0600-J2-1	2103 lm	112 lm/W	4000K	>80	>70000 h
INP320LED-0600-J2-3	2933 lm	108 lm/W			
INP320LED-0600-B2-1	4281 lm	117 lm/W			
INP320LED-0600-B2-2	4836 lm	115 lm/W			
INP320LED-1200-J4-1	4173 lm	104 lm/W			
INP320LED-1200-J4-2	4715 lm	112 lm/W			
INP320LED-1200-J4-3	5755 lm	108 lm/W			
INP320LED-1200-B4-1	8721 lm	121 lm/W			
INP320LED-1500-J4M2-1	5259 lm	116 lm/W			
INP320LED-1500-J4M2-2	6142 lm	110 lm/W			

Żywotność modułów LED: L₈₀B₁₀

4. BUDOWA


Korpus wykonany jest z blachy nierdzewnej. Klosz wykonany jest z poliwęglanu. Płyta montażowa wykonana jest z blachy ocynkowanej.

5. CZYNNOSCI WSTEPNE

ZASADY BEZPIECZENSTWA


- Przed rozpoczęciem instalacji oprawy oświetleniowej należy zapoznać się dokładnie ze wszystkimi informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji użytkownika,
- Należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa,
- Nieprzestrzeganie zasad dotyczących montażu oraz użytkowania może doprowadzić do powstania obrażeń ciała lub strat materialnych. Firma ATM Lighting sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w tego typu przypadkach,
- Nieprzestrzeganie zaleceń znajdujących się w niniejszej instrukcji powoduje utratę gwarancji producenta.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

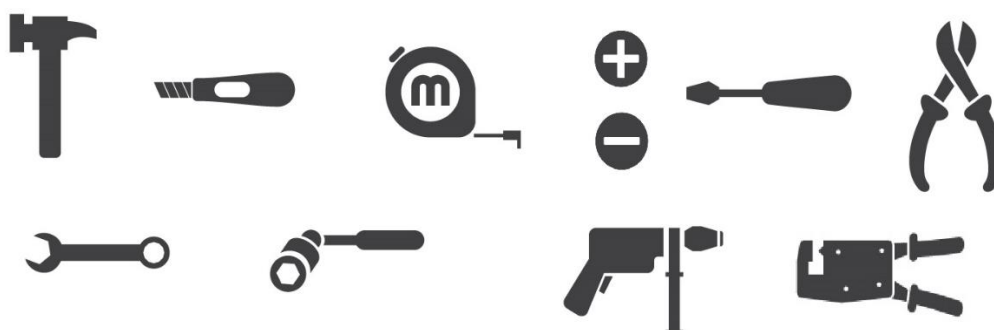

6. MONTAŻ

Oprawa przeznaczona jest do mocowania w ścianie. Do oprawy dołączone są 4 uszczelki gumowe i 4 podkładki metalowe. Należy je użyć do montażu oprawy, tak jak na poniższym rysunku. Producent nie dostarcza kołków do montażu oprawy. Oprawę należy mocować za pomocą kołków o średnicy min. Ø8mm na niegwintowanej części. Całość należy skręcić zgodnie z rysunkiem poniżej:

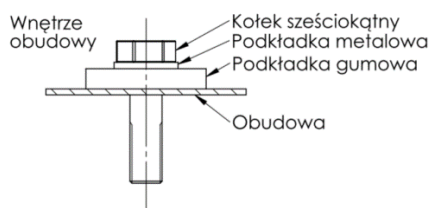


7. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

W celu podłączenia zasilania należy:

- wprowadzić przewód zasilający do oprawy,
- starannie odizolować żyły przewodu (8-10mm), a następnie wprowadzić go do terminali wtyku zgodnie z oznaczeniem wewnątrz oprawy,
- wtyk połączyć z gniazdem, następnie skręcić odciążkę blokującą uniemożliwiając przypadkowe wysunięcie się przewodu,

- dokładnie zacisnąć przewód zasilający w dławnicy przy pomocy 2 kluczy (w przypadku wersji wyposażonej w dławnicę),
- dokładnie zacisnąć przewód zasilający w wtyku RST przy pomocy 2 kluczy (w przypadku wersji wyposażonej gniazdo i wtyk RST),
- sprawdzić skuteczność uziemienia (w przypadku opraw wykonanych w I klasie ochronności).

Schemat podłączenia zasilania:

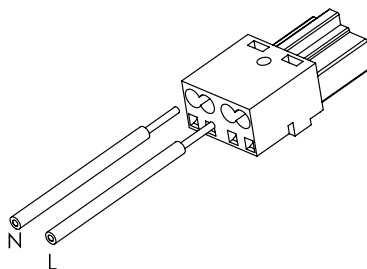

Uwagi:

- Przy zastosowaniu gumowych przepustów kablowych, aby wprowadzić przewód zasilający do oprawy należy starannie wykonać otwór w przepuście. Średnica otworu musi zapewniać ściśle dopasowanie membrany przepustu do przewodu zasilającego.
- Używać jednego klucza do zaciskania nakrętki uszczelniającej dławnicę zabezpieczając jednocześnie drugim kluczem korpus dławnicy przed obracaniem.
- Niezastosowanie się do powyższej uwagi może spowodować uszkodzenie uszczelniaczy, skutkując tym samym obniżeniem stopnia szczelności.

8. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Każda oprawa oświetleniowa posiada tabliczkę znamionową z danymi technicznymi. Każda oprawa oświetleniowa posiada instrukcję obsługi i eksploatacji, którą należy przechowywać do końca okresu użytkowania oprawy.
- Oprawy są przystosowane jedynie do instalacji stałych.
- Praca oprawy poza wyznaczonym zakresem temperatur pracy doprowadzi do szybszego zużycia i/lub jej uszkodzenia. Jednocześnie powoduje utratę gwarancji producenta.
- Każda oprawa musi mieć tabliczkę ostrzegawczą o treści: „NIE OTWIERAĆ POD NAPIĘCIEM”.
- Jako przewody zasilające należy stosować przewody 2 żyłowe o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6-12mm.
- Należy stosować żyły zasilające o przekroju 0,5-1,8mm².
- Maksymalne obciążenie przewodów przelotowych I=16A
- Klosz oprawy został wykonany z poliwęglanu, dlatego nie powinien być wystawiany na działanie substancji chemicznych mogących go uszkodzić, a w szczególności: olej, aceton, chlor, etyl, eter, rozpuszczalniki. W przypadku braku pewności co do substancji występujących w miejscu pracy oprawy, które mogą prowadzić do uszkodzenia klosza, należy podjąć działania ustalające.



- Nie wpatrywać się w pracujące źródło światła



- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

9. KONSERWACJA I SERWISOWANIE

UWAGA: w trakcie prac serwisowych oraz konserwacyjnych zabrania się dotykania punktów LED, ponieważ spowoduje to spadek żywotności oprawy oraz utratę gwarancji producenta.

PRZEGLĄDY: co najmniej raz w miesiącu należy dokonać przeglądu oprawy bez jej otwierania. Należy sprawdzić stan przewodów zasilających (uszkodzenia izolacji, pęknięcia, nadpalenia itd.). Przewody nie mogą być załamywane na kąty ostre. Należy dokonać oględzin części zewnętrznych. Nie mogą występować żadne pęknięcia, ani ślady korozji. Śruby montażowe muszą być napięte. Należy sprawdzić czystość powierzchni zewnętrznych oprawy. Oprawa nie może być zanieczyszczona farbą czy zatłuszczona. Nie dopuszczać do gromadzenia się kurzu i pyłu na oprawie. Należy sprawdzić czytelność tabliczek znamionowych. Wszelkie napotkane nieprawidłowości należy niezwłocznie usunąć.

KONSERWACJA I SERWISOWANIE: należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Serwisowanie i konserwację należy przeprowadzić przy odłączonym zasilaniu. Najpierw należy dokonać oględzin. Po otwarciu oprawy należy sprawdzić stan powłoki ochronnej części metalowych, stan wewnętrznych przewodów połączeniowych oraz ich zamocowanie, stan elementów izolacyjnych, złączek, dławnic oraz uszczelek. Należy oczyścić oznaczenia oraz tabliczki znamionowe. Wszelkie napotkane nieprawidłowości należy niezwłocznie usunąć.

WERYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH: przynajmniej raz na dwa lata. Należy odłączyć zasilanie od oprawy. Oprócz badań przeprowadzonych podczas przeglądów i konserwacji należy wykonać także badania elektryczne: pomiar prądu pobieranego przez oprawę, pomiar stanu izolacji, pomiar skuteczności połączenia ochronnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan części izolacyjnych. Nie powinno być na nich śladów pęknięć oraz nadpaleń.

CZYSZCZENIE: nie dopuszczać do gromadzenia się kurzu i pyłu na oprawie. Czyszczenie opraw należy przeprowadzić przy użyciu sprężonego powietrza oraz miękkiej szmatki lub miękkiej szczotki. W razie konieczności użyć wody lub/ oraz neutralnego detergentu, jednakże nie należy stosować środków chemicznych, mogących uszkodzić jakąkolwiek część oprawy.

10. CZĘŚCI WYMIENNE

Wszystkie części wymienne muszą być zamawiane u producenta oprawy oświetleniowej.

11. NAPRAWA

Wszelkie naprawy mogą być dokonywane jedynie przez producenta lub autoryzowany warsztat serwisowy.

12. WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymienione wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

13. TRANSPORT ORAZ WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przewożenie opraw powinno odbywać się krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed silnymi wstrząsami.

Oprawy mogą być przechowywane jedynie w zadaszonych pomieszczeniach w temperaturze +5°C do +35°C i wilgotności mniejszej niż 75%. Pomieszczenia powinny być wolne od par i gazów powodujących korozję.

14. UTYLIZACJA SPRZĘTU

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oprawa oświetleniowa powinna zostać poddana recyklingowi. Nie można umieszczać jej razem z innymi odpadami, lecz należy przekazać ją firmie wyspecjalizowanej w utylizacji.

15. GWARANCJA

- Zabrania się używania uszkodzonej bądź niesprawnej oprawy. W celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości należy wykonywać kontrole instalacji.
- Wymagane jest odłączenie zasilania od oprawy przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych.
- Niedozwolone jest samodzielne dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy. Wszelkie nieautoryzowane ingerencje mogą spowodować obniżenie funkcjonalności, lub uszkodzić urządzenie, a w szczególnych przypadkach mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Jednocześnie zwalnia to producenta z wszelkiej odpowiedzialności gwarancyjnej.
- Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie „Ogólne warunki gwarancji firmy ATM Lighting sp. z o.o.” dostępnym na stronie www.atmlighting.pl

DANE ADRESOWE:

ATM Lighting sp. z o.o.

ul. Budowlanych 31 80-298 Gdańsk

tel: +48 58 347 51 07 fax: +48 58 347 51 08

office@atmlighting.pl